

## Корончатые сверла

HSS

30 мм

глубина сверления



Ø 12–60 мм

D	Weldon 19	Universal	D	Weldon 19	Universal	D	Weldon 19	Universal
12	1012030191	1012030192	29	1029030191	1029030192	46	1046030191	1046030192
13	1013030191	1013030192	30	1030030191	1030030192	47	1047030191	1047030192
14	1014030191	1014030192	31	1031030191	1031030192	48	1048030191	1048030192
15	1015030191	1015030192	32	1032030191	1032030192	49	1049030191	1049030192
16	1016030191	1016030192	33	1033030191	1033030192	50	1050030191	1050030192
17	1017030191	1017030192	34	1034030191	1034030192	51	1051030191	1051030192
18	1018030191	1018030192	35	1035030191	1035030192	52	1052030191	1052030192
19	1019030191	1019030192	36	1036030191	1036030192	53	1053030191	1053030192
20	1020030191	1020030192	37	1037030191	1037030192	54	1054030191	1054030192
21	1021030191	1021030192	38	1038030191	1038030192	55	1055030191	1055030192
22	1022030191	1022030192	39	1039030191	1039030192	56	1056030191	1056030192
23	1023030191	1023030192	40	1040030191	1040030192	57	1057030191	1057030192
24	1024030191	1024030192	41	1041030191	1041030192	58	1058030191	1058030192
25	1025030191	1025030192	42	1042030191	1042030192	59	1059030191	1059030192
26	1026030191	1026030192	43	1043030191	1043030192	60	1060030191	1060030192
27	1027030191	1027030192	44	1044030191	1044030192			
28	1028030191	1028030192	45	1045030191	1045030192			

### Обязательные центровочные штифты

Диаметр сверла	Глубина сверления	
	Weldon 19 – 30 мм	Universal – 30 мм
12–16 мм	<i>6,34x77x4,5</i>	<i>6,34x77x4,5</i>
17–60 мм	<i>6,34x77</i>	<i>7,98x77</i>
61–100 мм	<i>7,98x90</i>	


курсивом выделены штифты с подточкой

## Корончатые сверла

HSS

55 мм

глубина сверления

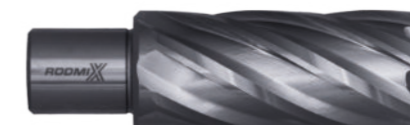

Ø 12–100 мм

D	Weldon 19	Universal	D	Weldon 19	Universal	D	Weldon 19	Universal
12	1012055191	1012055192	34	1034055191	1034055192	56	1056055191	1056055192
13	1013055191	1013055192	35	1035055191	1035055192	57	1057055191	1057055192
14	1014055191	1014055192	36	1036055191	1036055192	58	1058055191	1058055192
15	1015055191	1015055192	37	1037055191	1037055192	59	1059055191	1059055192
16	1016055191	1016055192	38	1038055191	1038055192	60	1060055191	1060055192
17	1017055191	1017055192	39	1039055191	1039055192			
18	1018055191	1018055192	40	1040055191	1040055192			
19	1019055191	1019055192	41	1041055191	1041055192	D	Weldon 32	
20	1020055191	1020055192	42	1042055191	1042055192	61	1061055321	
21	1021055191	1021055192	43	1043055191	1043055192	62	1062055321	
22	1022055192	1022055191	44	1044055191	1044055192	63	1063055321	
23	1023055191	1023055192	45	1045055191	1045055192	64	1064055321	
24	1024055191	1024055192	46	1046055191	1046055192	65	1065055321	
25	1025055191	1025055192	47	1047055191	1047055192	67	1067055321	
26	1026055191	1026055192	48	1048055191	1048055192	68	1068055321	
27	1027055191	1027055192	49	1049055191	1049055192	70	1070055321	
28	1028055191	1028055192	50	1050055191	1050055192	75	1075055321	
29	1029055191	1029055192	51	1051055191	1051055192	80	1080055321	
30	1030055191	1030055192	52	1052055191	1052055192	85	1085055321	
31	1031055191	1031055192	53	1053055191	1053055192	90	1090055321	
32	1032055191	1032055192	54	1054055191	1054055192	95	1095055321	
33	1033055191	1033055192	55	1055055191	1055055192	100	1100055321	

### Обязательные центровочные штифты

Диаметр сверла	Глубина сверления	
	Weldon 19 – 55 мм	Universal – 55 мм
12–16 мм	<i>6,34x103x4,5</i>	<i>6,34x103x4,5</i>
17–60 мм	<i>6,34x103</i>	<i>7,98x103</i>
61–100 мм	<i>7,98x115</i>	

курсивом выделены штифты с подточкой